


HOMDAY®

369784

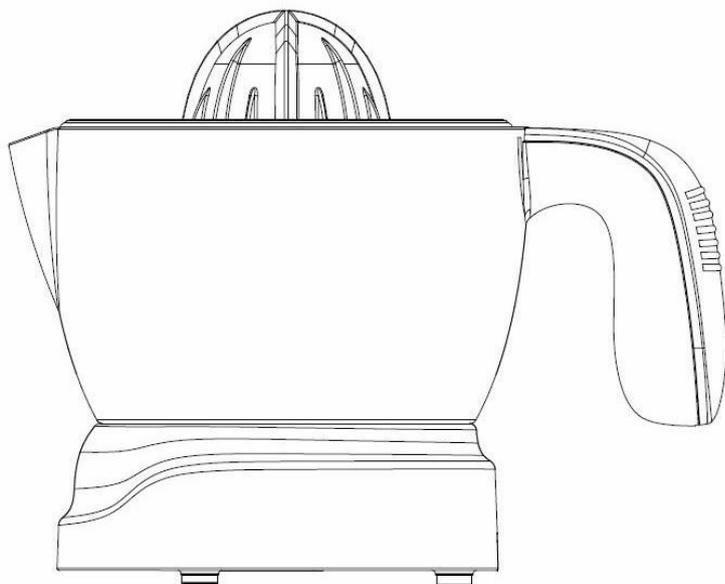

Espremedor de citrinos

Indicações a conservar para futuras referências

Caro(a) cliente

Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o seu aparelho à rede para evitar danos resultantes de uma utilização inadequada. Preste atenção especial às informações de segurança. Se entregar o aparelho a terceiros, inclua também este manual de instruções.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

1. Guarde estas instruções.
2. A utilização ou o manuseio inadequado pode causar mau funcionamento do aparelho e ferir o utilizador.
3. AVISO: Cuidado com os riscos de ferimentos em caso de utilização indevida do produto.
4. Nunca utilize acessórios não recomendados pelo fabricante. Poderiam constituir um perigo para o utilizador e danificar o aparelho.
5. Antes de ligar o aparelho a uma fonte da alimentação, verifique se a corrente e a tensão da alimentação correspondem às indicadas na placa de identificação do produto.

6. Retire a ficha da tomada quando o aparelho não estiver a ser utilizado ou antes de o limpar.
7. Não mergulhe o aparelho ou a ficha em água ou qualquer outro líquido. Haveria risco de morte por eletrocussão!
8. Certifique-se de que o fio da alimentação não fica pendurado e mantenha-o afastado de arestas afiadas e objetos quentes ou chamas acesas.
9. Este aparelho não é adequado para uso comercial ou ao ar livre.
10. Nunca deve deixar o aparelho sem vigilância durante a utilização.
11. Inspeccione regularmente o cabo da alimentação para garantir que não está danificado. Nunca utilize o aparelho se o cabo da alimentação ou o aparelho apresentar sinais de danos. Se o cabo da alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um electricista qualificado e competente. Todas as reparações devem ser realizadas por um electricista qualificado e competente.
12. Nunca mova o aparelho puxando-o pelo cabo da alimentação. Tenha cuidado para que o cabo da alimentação não fique preso acidentalmente. Não enrole o cabo da alimentação à volta do aparelho nem o dobre.


13. Não utilize o aparelho se o fio da alimentação elétrica ou a área apresentarem sinais de desgaste, se o aparelho tiver caído ou estiver danificado de alguma forma.
14. Se o cabo da alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço de pós-venda ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar um perigo.
15. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com, pelo menos, 8 anos de idade, desde que sejam supervisionadas ou instruídas quanto à utilização segura do aparelho e compreendam os perigos envolvidos. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos de idade e estejam sob a supervisão de um adulto. Manter o dispositivo e o respetivo cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.
16. Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou cuja experiência ou conhecimento não seja suficiente, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções quanto à utilização segura do aparelho e compreendam plenamente os potenciais perigos.
17. As crianças não devem brincar com o aparelho.
18. Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e semelhantes, tais como:
 - áreas de cozinha para o pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes profissionais;
 - quintas;
 - utilização por hóspedes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
 - ambientes do tipo alojamento e pequeno-

almoço.

19. Desligue sempre o aparelho da tomada elétrica se tiver que deixá-lo sem vigilância e antes da montagem, desmontagem ou limpeza.
20. Sobre as instruções de limpeza de superfícies em contato com os alimentos, consulte o parágrafo "Limpeza e manutenção".

Descrição do produto

1. Extrator
2. Tigela
3. Base
4. Pega

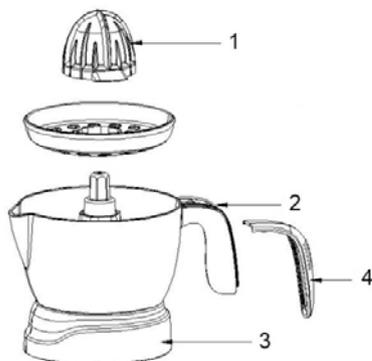

Preparação do aparelho para utilização

Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no aparelho corresponde à tensão da sua rede elétrica.

Limpe bem o cone e a tigela antes de utilizar o espremedor de citrinos pela primeira vez.

1. Não utilize o espremedor de citrinos por um período superior a 15 segundos sem interrupção.
2. Ligue o cabo da alimentação a uma tomada elétrica.
3. Se necessário, guarde o cabo da alimentação na base do aparelho.
4. Coloque o espremedor de citrinos numa superfície firme e nivelada, fora do alcance das crianças.

Modo de funcionamento

1. Ligue o aparelho pressionando a metade de um fruto sobre o cone.
2. Retire o cone e a tigela e verta o sumo.

Aconselhamo-lo a limpar o aparelho imediatamente após cada utilização.

Limpeza e manutenção

1. Desligue o cabo da alimentação da tomada.
2. Retire o cone e a tigela sob uma torneira de água. Não lave estas peças na máquina de lavar louça.
3. Limpe a unidade do motor com um pano húmido. Nunca mergulhe a unidade do motor em água e não a lave em água corrente.
4. Não tente reparar este dispositivo sozinho.

Qualquer

Uma reparação que necessite de desmontagem, para além da limpeza, deve ser realizada por um técnico qualificado.

5. Todas as outras operações de manutenção devem ser realizadas por um técnico de um centro de manutenção autorizado.



Os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum.

Entregue-os para reciclagem nos pontos de recolha previstos para este efeito.

Informe-se junto das autoridades locais ou do revendedor para obter conselhos referentes à reciclagem.

